

Harvia Electrodynamic exciter

HARVIA

Instructions for installation and use

Item no.

WC4-BT-EXC / 1-017-094



EN

DE



CE UK
CA

Vers. 03/25

Table of Contents

1. About this instruction manual	3
2. Important information for your safety	4
2.1. Intended use.....	4
2.2. Safety information.....	4
3. Product description	5
3.1. Scope of delivery.....	5
3.2. Product functions.....	5
4. Installation and electrical connection	6
5. FAQs	7
6. Disposal	7
7. Technical data	8

1. About this instruction manual

Read these installation instructions carefully and keep them within reach when using the device. This ensures that you can refer to information about safety and operation at any time.



These installation instructions can also be found in the downloads section of our website: www.mediabank.harvia.com.

Symbols used for warnings

These installation and operating instructions feature warning symbols next to activities presenting a hazard to the user. Always observe the warning symbols. This prevents damage to property and injuries which could, in the worst case, be fatal.

The warning symbols contain keywords which have the following meanings:



DANGER!

Serious or fatal injury will occur if this warning symbol is not observed.



WARNING!

Serious or fatal injury may occur if this warning symbol is not observed.



CAUTION!

Minor injuries may occur if this warning symbol is not observed.

ATTENTION!

This keyword is a warning that damage to property may occur.

EN

Other symbols



This symbol indicates tips and useful information.

2. Important information for your safety

The electrodynamic exciter WC4-BT-EXC has been manufactured in accordance with the applicable safety regulations for technical units. However, hazards may occur during installation and use. You should therefore adhere to the following safety information and the specific warnings in the individual chapters.

2.1. Intended use

The electrodynamic exciters are suitable for connection to the Bluetooth module wave.com4 sound and wave.com4 sound&light in place of conventional loudspeakers.

Any use exceeding this scope is considered improper use. Improper use can result in damage to the product, severe injuries or death.

EN

2.2. Safety information

- Installation and connection of the device may only be performed when the power supply is disconnected.
- Follow the instructions in this instruction manual during installation, as the product may otherwise be damaged or have its service life shortened.
- NEVER open the device.
- For your own safety, consult your supplier in the event of problems that are not explained in sufficient detail in the installation instructions.

3. Product description

3.1. Scope of delivery

- 2 electrodynamic exciters
- 8 wood screws
- 2 connection cables

3.2. Product functions

The WC4-BT-EXC set includes two electrodynamic exciters which can be installed on the outside of the sauna wall or on the outside of the sauna ceiling.

The loudspeakers are not visible from the interior of the sauna and do not adversely affect the design of the sauna. The electrodynamic exciters transmit the vibrations to the wall or ceiling of the sauna and make it vibrate.

These vibrations are audible to the user inside the sauna as normal music. The sound of the music is highly dependent on the material, dimensions and shape of the sauna wall or sauna ceiling.


EN

4. Installation and electrical connection

The installation position should be chosen according to the respective structure of the cabin.

The following principles apply:

- The larger the surface of the sauna wall or sauna ceiling, the better the acoustic properties.
- The thinner the sauna wall or sauna ceiling, the better the acoustic properties.
- If other objects are installed on the wall/ceiling (lamps, thermometers, infrared emitters, etc.), they may impair the sound significantly and, in the worst case, cause unpleasant background noises.

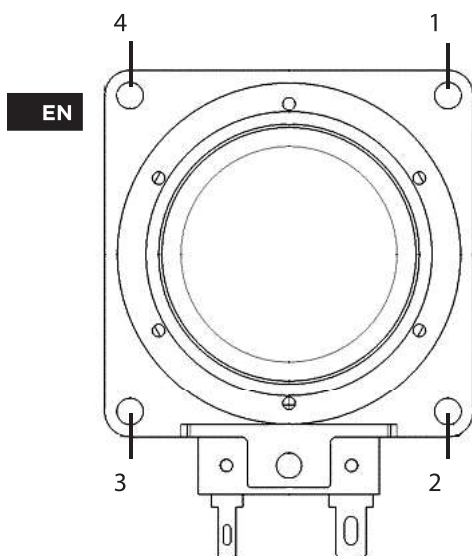

1 – 4 mounting holes

1. Lay the connection cable in the wall of the sauna cabin, guiding it to the installation location of the Bluetooth module wave.com4 sound or to the power unit of the sound&light.
2. Secure the connection cable using cable ties.
3. Fasten the device to the cabin wall or the cabin ceiling using the wood screws supplied.
4. Connect the connection cable to the Bluetooth module wave.com4 sound or to the power unit of the sound&light. Observe the installation instructions for this device when doing so.

Fig. 1: Installation of the electrodynamic exciters

5. FAQs

Is a special amplifier required for the exciters?

No, the exciters can be connected to standard amplifiers, just like loudspeakers.

What materials are best used as an excitation surface?

Good results are obtained when the following materials are used:

- Sandwich plates with honeycomb structure (e.g. hexagonal structure)
- Thin wooden boards (e.g. HDF)
- Plexiglas® plates
- Real glass plates
- Ceiling panels for suspended ceilings
- Hard foam boards
- Plasterboard
- Fibreglass reinforced plastic

EN

What is the effect of attachment on a board close to a wall?

Installation close to, but not on, the wall suppresses the low notes due to acoustic radiation on two sides of the board. The closer the board is to the wall (e.g. rear cabin wall), the weaker the bass response.

6. Disposal



- Dispose of packaging materials in accordance with the applicable disposal regulations.
- Used devices contain reusable materials and hazardous substances. Do not dispose of your used device with household waste, but do so in accordance with the locally applicable regulations.

7. Technical data

Ambient conditions

Ambient temperature:	-25 °C to +70 °C
Relative humidity:	max. 95%

Loudspeakers

Dimensions:	58 x 58 x 21 mm
Maximum power:	25 W
Nominal impedance Z:	8 Ohm
Net weight:	0.12 kg
Connections:	4.8 x 0.8 mm (+) 2.8 x 0.8 mm (-)

Connection cables

EN

Cable cross-section:	Min. 2 x 0.75 mm ²
Max. cable length:	5 m

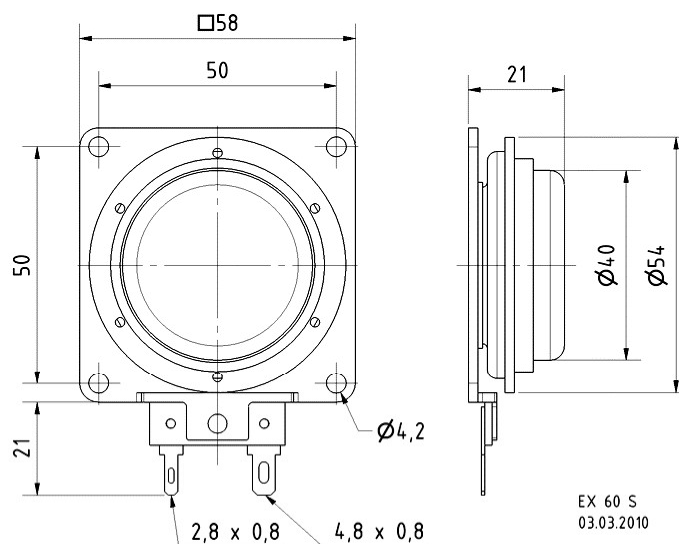


Fig. 2: Dimensions (in mm)



Harvia Körperschallwandler



Gebrauchs-und Montageanleitung

Artikel Nr.
WC4-BT-EXC / 1-017-094



DE



Vers. 03/25

Inhaltsverzeichnis

1. Zu dieser Anleitung	3
2. Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit	4
2.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
2.2. Sicherheitshinweise	4
3. Produktbeschreibung	5
3.1. Lieferumfang	5
3.2. Produktfunktionen	5
4. Montage und elektrischer Anschluss	6
5. FAQ's	7
6. Entsorgung	7
7. Technische Daten	8

DE

1. Zu dieser Anleitung

Lesen Sie diese Montageanweisung gut durch und bewahren Sie sie in der Nähe des Geräts auf. So können Sie jederzeit Informationen zu Ihrer Sicherheit und zur Bedienung nachlesen.



Sie finden diese Montageanweisung auch im Downloadbereich unserer Webseite auf www.mediabank.harvia.com.

Symbole in Warnhinweisen

In dieser Montage- und Gebrauchsanweisung ist vor Tätigkeiten, von denen eine Gefahr ausgeht, ein Warnhinweis angebracht. Befolgen Sie diese Warnhinweise unbedingt. So vermeiden Sie Sachschäden und Verletzungen, die im schlimmsten Fall sogar tödliche sein können.

In den Warnhinweisen werden Signalwörter verwendet, die folgende Bedeutungen haben:



GEFAHR!

Wenn Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, sind Tod oder schwere Verletzungen die Folge.



WARNUNG!

Wenn Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, können Tod oder schwere Verletzungen die Folge sein.



VORSICHT!

Wenn Sie diesen Warnhinweis nicht befolgen, können leichte Verletzungen die Folge sein.

ACHTUNG!

Dieses Signalwort warnt Sie vor Sachschäden.

DE

Andere Symbole



Dieses Symbol kennzeichnet Tipps und nützliche Hinweise.

2. Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Die Körperschallwandler WC4-BT-EXC sind nach anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei der Montage und Verwendung Gefahren entstehen. Befolgen Sie deshalb die folgenden Sicherheitshinweise und die speziellen Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln.

2.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Körperschallwandler sind zum Anschluss an das Bluetooth-Modul wave.com4 sound und die wave.com4 sound&light an Stelle von herkömmlichen Lautsprechern geeignet.

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann zur Beschädigung des Produkts, zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

DE

2.2. Sicherheitshinweise

- Montage- und Anschlussarbeiten am Gerät dürfen nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden.
- Beachten Sie bei der Montage die Vorgaben dieser Bedienungsanleitung, da das Produkt ansonsten beschädigt oder seine Nutzungsdauer verkürzt werden kann.
- Öffnen Sie NIEMALS das Gerät.
- Bei Problemen, die in den Montageanweisungen nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit an Ihren Lieferanten.

3. Produktbeschreibung

3.1. Lieferumfang

- 2 Stück Körperschallwandler
- 8 Stück Holzschrauben
- 2 Stück Anschlusskabel

3.2. Produktfunktionen

Das Set WC4-BT-EXC beinhaltet 2 Stück Körperschallwandler welche außen an der Saunawand oder außen an der Saunadecke montiert werden können.

Die Lautsprecher sind vom Sauna-Innenraum aus nicht sichtbar und beeinflussen das Design der Sauna nicht negativ. Die Körperschallwandler übertragen die Schwingungen auf die Saunawand oder die Saunadecke und bringen diese zum Vibrieren.

Diese Vibrationen sind für den Benutzer im Sauna-Innenraum als normale Musik hörbar. Das Klangbild der Musik ist stark abhängig vom Material, den Abmessungen und der Form der Saunawand oder der Saunadecke.


DE

4. Montage und elektrischer Anschluss

Die Montageposition richtet sich nach dem jeweiligen Aufbau der Kabine.

Grundlegend gilt:

- Je größer die Fläche der Saunawand oder der Saunadecke ist, desto besser ist das Klangbild.
- Je dünner die Saunawand oder die Saunadecke ist, desto besser ist das Klangbild.
- In der Wand/Decke montierte Gegenstände (Lampen, Thermometer, Infrarotstrahler etc.) können das Klangbild erheblich verschlechtern und im schlimmsten Fall unangenehme Nebengeräusche verursachen.

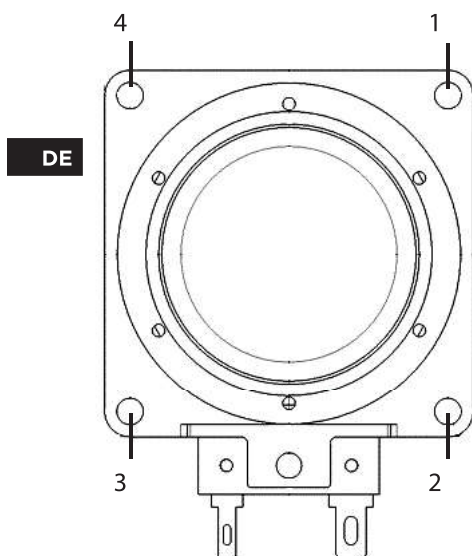

1. Verlegen Sie die Anschlusskabel in der Wand der Saunakabine zum Montageort des Bluetooth-Moduls wave.com4 sound oder zum Leistungsteil der sound&light.
2. Fixieren Sie die Anschlusskabel mit Leitungsschellen.
3. Schrauben Sie das Gerät mit den beiliegenden Holzschrauben an der Kabinenwand oder der Kabinendecke fest.
4. Schließen Sie die Anschlusskabel an das Bluetooth-Modul wave.com4 sound oder an das Leistungsteil der sound&light an. Beachten Sie dabei die Montageanleitungen dieser Geräte.

1 - 4 Montageöffnungen

Abb. 1: Montage der Körperschallwandler

5. FAQ's

Wird für die Exciter ein spezieller Verstärker benötigt?

Nein; die Exciter können wie Lautsprecher an handelsübliche Verstärker angeschlossen werden.

Welche Materialien eignen sich am besten als anzuregende Platte?

Gute Ergebnisse werden mit folgenden Materialien erzielt:

- Sandwich-Platten mit Wabenstruktur (z.B. Hexagon-Struktur)
- Dünne Holzplatten (z.B. HDF)
- Plexiglasplatten
- Echtglasplatten
- Deckplatten für abgehängte Decken
- Hartschaumplatten
- Gipskartonplatten
- Glasfaserverstärkter Kunststoff

DE

Wie wirkt sich die Anbringung an eine wandnahe Platte aus?

Durch den wandnahen Einsatz werden aufgrund der beidseitigen Schallabstrahlung der Platte die tiefen Töne ausgelöscht. Je näher die Platte (z.B. Kabinenrückwand) an die Wand gerückt wird, desto schwächer wird die Basswiedergabe.

6. Entsorgung



- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nach den gültigen Entsorgungsrichtlinien.
- Altgeräte enthalten wiederverwendbare Materialien, aber auch schädliche Stoffe. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll, sondern entsorgen Sie das Gerät nach den örtlich geltenden Vorschriften.

7. Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit:	max. 95%

Lautsprecher

Abmessungen:	58 x 58 x 21 mm
Musikbelastbarkeit:	25 W
Nennimpedanz Z:	8 Ohm
Gewicht netto:	0,12 kg
Anschlüsse:	4,8 x 0,8 mm (+) 2,8 x 0,8 mm (-)

Anschlussleitungen

Leitungsquerschnitt:	min. 2 x 0,75 mm ²
Max. Leitungslänge:	5 m

DE

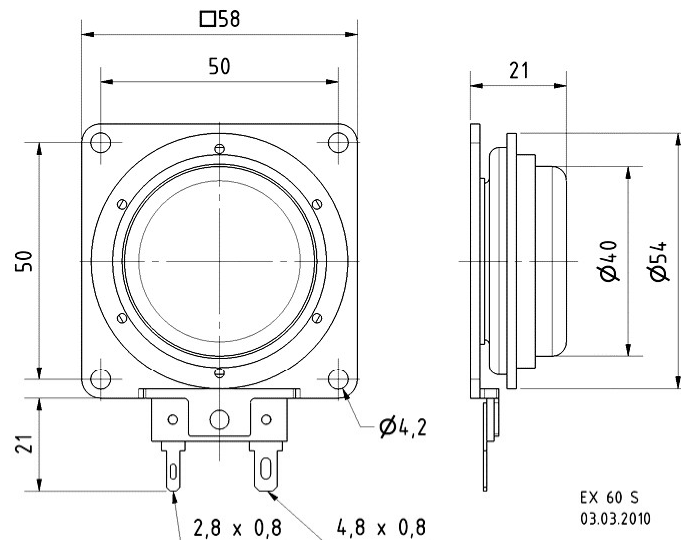


Abb. 2: Abmessungen (Maße in mm)



Let's sauna.



@ harviaglobal

GLOBAL

Harvia Finland
Teollisuustie 1-7
40951 Muurame
FINLAND
T +358 207 464 000
harvia@harvia.com

CENTRAL EUROPE

Harvia Austria GmbH
Wartenburger Straße 31
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA
T +43 (0) 7672 22 900-50
info@harvia.com

www.harvia.com